


PINTAOSAT


1. Väliholkki
2. Väännin
3. Säätonuppi
4. Säätonupin hattu

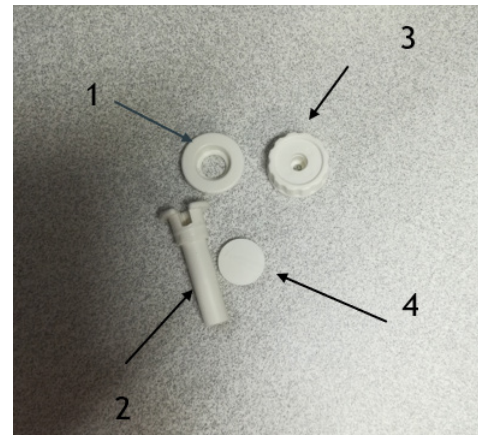

Kaihdinnarun pidike >

KULMAVAIHDE JA VÄLIHOLKKI

Kiinnitä kulmavaihde ja holkki puitteeseen. Kulmavaihde kiinnitetään kahdella ruuvilla ikkunan välitilan puolelle ja väliholkki painetaan sisäpuolelta poraukseen. Pujota kaihdinnarut kulmavaihteen ja holkin läpi. Varmista, että naru ja kääntövaijeri kulkevat oikeaa reittiä yläkulmassa.

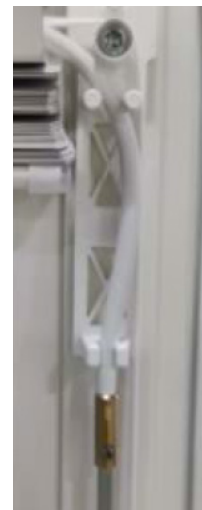

VÄÄNNIN

Pujota kaihdinnarut vääntimen läpi ja paina väännin puitteeseen, väliholkin sisään.



SÄÄTÖNUPPI JA SOLMU

Kun väännin on paikallaan, pujota kaihdinnarut säätönuppi läpi ja tee tuplasolmu. Solmun paikan voi mitata esimerkiksi niin, että laskee kaihtimen alas ja jättää solmun ja ikkunan puitteen väliin n. 5 cm löysää narua.

NARUPIDIKKEEN ASEMOINTI

Kaihdin vedetään ylös-asentoon ja narusta tehdään lenkki. Ks. viimeinen kuva. Narupidike kiinnitetään suunnilleen ulos vedettävän narun mitan puoliväliin. On suositeltavaa jättää muutama senttimetri ylimääräistä, jotta narun voi pyöräyttää 1-2 kierrosta narunupin ympäri ja nuppi ylettää vielä paikalleen vääntimeen. Kaihdinnarut eivät koskaan saa jäädä roikkumaan turvallisuussyistä.

